

**GARMIN**<sup>®</sup>

**eTrex<sup>®</sup> Touch 25/35**



Manual del usuario

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, eTrex® y TracBack® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. ANT+®, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, tempe™, VIRB® y GSC™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Mac® es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. microSD™ y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

NMEA® es una marca comercial registrada de la Asociación Nacional de Electrónica Marina de EE. UU. (National Marine Electronics Association). NMEA 2000® y el logotipo de NMEA 2000 son marcas comerciales registradas de la Asociación Nacional de Electrónica Marina de EE. UU. (National Marine Electronics Association).

Este producto cuenta con la certificación ANT+®. Visita [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) para una lista de productos y aplicaciones compatibles.

# Contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>	Descarga de geocachés.....	6
Descripción general del dispositivo.....	1	Filtro de la lista de geocachés.....	6
Instalación de las pilas AA.....	1	Creación y almacenamiento de un filtro de geocaché.....	6
Información de la batería.....	1	Edición de un filtro de geocaché personalizado.....	6
Encendido del dispositivo.....	1	Navegación hacia un geocaché.....	6
Uso de la pantalla táctil.....	1	chirp™.....	6
Pantalla de inicio.....	1	Activación de búsqueda de chirp.....	6
<b>Uso del menú del botón de encendido</b> .....	<b>1</b>	Búsqueda de un geocaché con un chirp.....	6
<b>Tracks</b> .....	<b>1</b>	Registro de intentos.....	6
Grabación de un Track Log.....	1	<b>Aplicaciones</b> .....	<b>6</b>
Personalización del Track Log.....	2	Envío y recepción de datos de forma inalámbrica.....	6
Navegación con TracBack®.....	2	Configuración de una alarma de proximidad.....	6
Almacenamiento del track actual.....	2	Cálculo del tamaño de un área.....	6
Visualización de información del track.....	2	Uso de la calculadora.....	7
Visualización de la gráfica de altura de un track.....	2	Visualización del calendario y almanaques.....	7
Almacenamiento de una ubicación en un track.....	2	Configuración de la alarma.....	7
Cambio de color del track.....	2	Inicio del temporizador de cuenta atrás.....	7
Archivar tracks guardados.....	2	Inicio del cronómetro.....	7
Suprimir el track actual.....	2	Página Satélite.....	7
Eliminación de un track.....	2	Cambio de la vista de satélite.....	7
<b>Waypoints</b> .....	<b>2</b>	Desactivación del GPS.....	7
Creación de un waypoint.....	2	Simulación de una ubicación.....	7
Búsqueda de un waypoint.....	2	Control de una cámara de acción VIRB®.....	7
Edición de un waypoint.....	3	Notificaciones del teléfono.....	7
Eliminación de un waypoint.....	3	Vinculación de un smartphone con el dispositivo.....	7
Aumento de la precisión de una ubicación del waypoint.....	3	Ocultar notificaciones.....	7
Proyección de un waypoint.....	3	<b>Ejercicio</b> .....	<b>7</b>
<b>Rutas</b> .....	<b>3</b>	Carrera o ciclismo con tu dispositivo.....	7
Creación de una ruta.....	3	Historial.....	8
Edición del nombre de una ruta.....	3	Visualización de una actividad.....	8
Edición de una ruta.....	3	Eliminación de una actividad.....	8
Visualización de una ruta en el mapa.....	3	Uso de Garmin Connect.....	8
Eliminación de una ruta.....	3	Accesorios de ejercicio opcionales.....	8
Visualización de la ruta activa.....	3	Acerca de las zonas de frecuencia cardiaca.....	8
Inversión de una ruta.....	3	Objetivos de entrenamiento.....	8
<b>Garmin® Adventures</b> .....	<b>3</b>	Configuración de las zonas de frecuencia cardiaca.....	8
Envío de archivos a BaseCamp.....	3	<b>Personalización del dispositivo</b> .....	<b>9</b>
Creación de una aventura.....	4	Ajuste del brillo de la retroiluminación.....	9
Inicio de una aventura.....	4	Bloqueo de la pantalla táctil.....	9
<b>Menú Destino</b> .....	<b>4</b>	Desbloqueo de la pantalla táctil.....	9
Mapas opcionales.....	4	Configuración de la sensibilidad de la pantalla táctil.....	9
Búsqueda de ubicaciones próximas a otra ubicación.....	4	Configuración de la pantalla.....	9
Búsqueda de direcciones.....	4	Configuración de mapas.....	9
<b>Navegación</b> .....	<b>4</b>	Configuración general de mapas.....	9
Navegación a un destino.....	4	Configuración avanzada del mapa.....	9
Detener la navegación.....	4	Personalización de campos de datos y controles.....	9
Adquisición de señales de satélite.....	4	Activación de los campos de datos de mapas.....	9
Navegación con el mapa.....	4	Personalización de los campos de datos.....	9
Navegación por carreteras.....	5	Personalización de los controles.....	9
Navegación con la brújula.....	5	Perfiles.....	9
Calibración de la brújula.....	5	Selección de un perfil.....	10
Puntero de trayecto.....	5	Creación de un perfil personalizado.....	10
Marcado e inicio de la navegación a una ubicación MOB		Edición del nombre de un perfil.....	10
(Hombre al agua).....	5	Eliminación de un perfil.....	10
Navegación con Sight 'N Go.....	5	Configuración del sistema.....	10
Gráfica de altura.....	5	Acerca de GPS y GLONASS.....	10
Navegación a un punto de la gráfica.....	5	Configuración de la pantalla.....	10
Cambio del tipo de gráfica.....	5	Configuración de la presentación.....	10
Restablecimiento de la gráfica de altura.....	5	Configuración de los tonos del dispositivo.....	10
Calibración del altímetro barométrico.....	5	Configuración de tracks.....	10
<b>Geocachés</b> .....	<b>6</b>	Configuración de rutas.....	10
		Configuración del rumbo.....	10
		Configuración del altímetro.....	11
		Configuración del formato de posición.....	11
		Cambio de las unidades de medida.....	11

Configuración de la hora .....	11
Configuración de Geocaching .....	11
Configuración del sensor ANT+ .....	11
Configuración de Ejercicio .....	11
Configuración del perfil de ejercicio de usuario .....	11
Marcar vueltas por distancia .....	11
Configuración de navegación .....	11
Configuración de las alarmas marinas .....	12
Restablecimiento de los datos .....	12
Restablecimiento de los valores predeterminados de una configuración específica .....	12
Restablecimiento de los valores predeterminados de la configuración de páginas específicas .....	12
Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas .....	12
<b>Información del dispositivo .....</b>	<b>12</b>
Especificaciones .....	12
Asistencia técnica y actualizaciones .....	12
Configuración de Garmin Express .....	12
Más información .....	12
Registro del dispositivo .....	12
Información de la batería .....	12
Optimización de la autonomía de la batería .....	12
Encendido del modo de ahorro de energía .....	12
Almacenamiento a largo plazo .....	13
Cuidados del dispositivo .....	13
Limpieza del dispositivo .....	13
Limpieza de la pantalla táctil .....	13
Inmersión en agua .....	13
Gestión de datos .....	13
Tipos de archivo .....	13
Instalación de la tarjeta de memoria .....	13
Conexión del dispositivo a un ordenador .....	13
Transferencia de archivos al dispositivo .....	13
Eliminación de archivos .....	14
Desconexión del cable USB .....	14
Solución de problemas .....	14
Restablecimiento del dispositivo .....	14
Visualización de la información del dispositivo .....	14
<b>Apéndice .....</b>	<b>14</b>
tempe .....	14
Campos de datos .....	14
Cálculo de las zonas de frecuencia cardíaca .....	16
<b>Índice .....</b>	<b>17</b>

# Introducción

## ⚠ AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

## Descripción general del dispositivo



①	Botón de encendido
②	Puerto mini-USB (debajo de la tapa de goma)
③	Anilla de la tapa de la batería
④	Ranura para tarjeta microSD™ (debajo del compartimento de las pilas)

## Instalación de las pilas AA

El dispositivo de mano funciona con dos pilas AA (no incluidas). Utiliza pilas NiMH o de litio para obtener un resultado óptimo.

- 1 Gira la anilla en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de ella para extraer la tapa.
- 2 Introduce las dos pilas AA teniendo en cuenta la polaridad.



- 3 Vuelve a colocar la tapa de la batería y gira la anilla en el sentido de las agujas del reloj.

## Información de la batería

### ⚠ AVISO

El índice de temperatura del dispositivo puede exceder el rango de uso de algunas pilas. Las pilas alcalinas se pueden agrietar a altas temperaturas.

No utilices ningún objeto puntiagudo para extraer las pilas.

### ⚠ ADVERTENCIA

Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura para reciclar correctamente las pilas.

### NOTIFICACIÓN





Las pilas alcalinas también pierden una cantidad importante de su capacidad a medida que la temperatura desciende. Usa pilas

de litio cuando utilices el dispositivo en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.

## Encendido del dispositivo

Mantén pulsado .

## Uso de la pantalla táctil

- Toca la pantalla para seleccionar un elemento.
- Haz que cada selección de la pantalla táctil sea una acción claramente diferenciada.
- Selecciona  para guardar los cambios y cerrar la página.
- Selecciona  para volver a la página anterior.
- Selecciona  para volver al menú principal.
- Selecciona  para ver elementos del menú específicos de la página que estás visualizando.

## Pantalla de inicio



①	Actividad
②	Destino
③	Configuración de actividad

## Uso del menú del botón de encendido

Para poder usar ciertas funciones, es posible que tengas que seleccionar el botón de encendido.

Puedes acceder a muchas funciones, como Track Manager, Waypoint Manager, y geocaching, en el menú del botón de encendido.

En cualquier pantalla, selecciona  y, a continuación, selecciona una función.



## Tracks

Un track es una grabación del recorrido. El track log contiene información sobre los puntos del camino grabado, incluido el tiempo, la ubicación y la altura de cada punto.

## Grabación de un Track Log




- 1 Selecciona una actividad.
- 2 Una vez que las barras indicadoras del GPS hayan cambiado a color verde, selecciona **Iniciar**.
- 3 Tras haber realizado tu actividad, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- 4 Selecciona **Detener**.  
Aparecerá la página de resumen de datos.
- 5 Desplázate por la pantalla verticalmente para ver todos los datos (opcional).

**SUGERENCIA:** puedes seleccionar el nombre del track para cambiarlo.

- 6 Selecciona una opción:
  - Para guardar el track, selecciona .
  - Para descartar el track, selecciona .


## Personalización del Track Log

Puedes personalizar la forma en la que el dispositivo muestra y graba los tracks.



- 1 Selecciona **Track actual** > .
- 2 Selecciona una opción:
  - Para cambiar el color de la línea del track en el mapa, selecciona **Color**.
  - Para mostrar una línea en el mapa que indique el track, selecciona **Mostrar en mapa**.
- 3 Selecciona  > **Configurar tracks** > **Método de grabación**.
- 4 Selecciona una opción:
  - Para grabar tracks a una velocidad variable y crear una representación óptima de los tracks, selecciona **Automático**.
  - Para grabar tracks a una distancia específica, selecciona **Distancia**.
  - Para grabar tracks a una hora específica, selecciona **Hora**.
- 5 Selecciona **Intervalo**.
- 6 Realiza una de estas acciones:
  - Si seleccionas **Automático** en **Método de grabación**, selecciona una opción para grabar tracks más o menos habitual.  
**NOTA:** el intervalo **Con la máx. frecuencia** grabará la mayor cantidad posible de detalles del track, pero llenará antes la memoria del dispositivo.
  - Si seleccionas **Distancia** o **Hora** en **Método de grabación**, introduce un valor y selecciona .

## Navegación con TracBack®


Mientras navegas, puedes navegar de vuelta al inicio del track. Esta opción puede ser útil para encontrar el camino de vuelta al campamento o al inicio del sendero.

- 1 Selecciona **Track Manager** > **Track actual** >  > **TracBack**.  
El mapa muestra tu ruta con una línea magenta, el punto de inicio y el punto final.
- 2 Navega utilizando el mapa o la brújula.

## Almacenamiento del track actual

- 1 Selecciona **Track Manager** > **Track actual**.
- 2 Selecciona una opción:
  - Selecciona  para guardar el track completo.
  - Selecciona  > **Guardar parte** y selecciona una parte.

## Visualización de información del track

- 1 Selecciona **Track Manager**.
- 2 Selecciona un track.
- 3 Elige .

El inicio y el final del track se marcan con una bandera.



- 4 Selecciona la barra de información situada en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá información sobre el track.

## Visualización de la gráfica de altura de un track

- 1 Selecciona **Track Manager**.
- 2 Selecciona un track.

- 3 Selecciona .

## Almacenamiento de una ubicación en un track

- 1 Selecciona **Track Manager**.
- 2 Selecciona un track.
- 3 Elige .
- 4 Selecciona una ubicación en el track.
- 5 Selecciona la barra de información situada en la parte superior de la pantalla.  
Aparece la información sobre la ubicación seleccionada.
- 6 Selecciona  > **Aceptar**.

## Cambio de color del track

Puedes cambiar el color de un track para mejorar la visión en el mapa o compararlo con otro track.


- 1 Selecciona **Track Manager**.
- 2 Selecciona un track.
- 3 Selecciona **Color**.
- 4 Selecciona un color.

## Archivar tracks guardados


Puedes archivar tracks guardados para ahorrar espacio en la memoria.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Tracks** > **Configurac. avanzada** > **Archivado automático**.
- 2 Selecciona **Cuando esté lleno**, **Diaria** o **Semanal**.

## Suprimir el track actual

- 1 En la pantalla de tracks actual, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- 2 Selecciona **Detener** >  > **Suprimir**.

## Eliminación de un track


- 1 Selecciona **Track Manager**.
- 2 Selecciona un track.
- 3 Selecciona  > **Borrar** > **Borrar**.

## Waypoints


Los waypoints son ubicaciones que se graban y se guardan en el dispositivo.

## Creación de un waypoint

Puedes guardar una ubicación como un waypoint.

- 1 Selecciona una ubicación en el mapa.
- 2 Selecciona el cuadro de información.  
Aparecerá la página de revisión.
- 3 Selecciona .
- 4 Si es necesario, selecciona un campo para cambiarlo.
- 5 Selecciona **Guardar**.

## Búsqueda de un waypoint

- 1 Selecciona **Waypoint Manager**.
- 2 Selecciona un waypoint de la lista.
- 3 Si fuera necesario, selecciona  para delimitar la búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
  - Selecciona **Escribir búsqueda** para buscar empleando el nombre de un waypoint.



- Selecciona **Selec. símbolo** para buscar usando el símbolo de un waypoint.
- Selecciona **Buscar próximo a** para buscar cerca de una ubicación encontrada recientemente, u otro waypoint, tu ubicación actual o un punto del mapa.
- Selecciona **Ordenar** para ver la lista de waypoints según la distancia más corta o en orden alfabético.

## Edición de un waypoint

Para poder editar un waypoint, debes crear uno.

- 1 Selecciona **Waypoint Manager**.
- 2 Selecciona un waypoint.
- 3 Selecciona un elemento que quieras editar, como el nombre.
- 4 Introduce la nueva información y selecciona **✓**.

## Eliminación de un waypoint

- 1 Selecciona **Waypoint Manager** > **≡** > **Borrar**.
- 2 Selecciona un waypoint.
- 3 Selecciona **Borrar** > **Sí**.

## Aumento de la precisión de una ubicación del waypoint

Puedes depurar la ubicación de un waypoint para que sea más precisa. Al calcular el promedio, el dispositivo realiza varias lecturas de la misma ubicación y utiliza el valor promedio para proporcionar más precisión.

- 1 Selecciona **Waypoint Manager**.
- 2 Selecciona un waypoint.
- 3 Selecciona **≡** > **Promediar ubicac..**
- 4 Desplázate a la ubicación del waypoint.
- 5 Selecciona **Iniciar**.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
- 7 Cuando la barra de estado de confianza alcance el 100%, selecciona **Guardar**.

Para obtener un resultado óptimo, recoge de 4 a 8 muestras para el waypoint, esperando al menos 90 minutos entre unas y otras.

## Proyección de un waypoint

Puedes crear una nueva ubicación proyectando la distancia y el rumbo a waypoint desde una ubicación marcada hasta una ubicación nueva.

- 1 Selecciona **Waypoint Manager**.
- 2 Selecciona un waypoint.
- 3 Selecciona **≡** > **Proyectar waypoint**.
- 4 Introduce el rumbo y selecciona **✓**.
- 5 Selecciona una unidad de medida.
- 6 Introduce la distancia y selecciona **✓**.
- 7 Selecciona **Guardar**.

## Rutas

Una ruta es una secuencia de waypoints o ubicaciones que te llevan a tu destino final.

### Creación de una ruta

- 1 Selecciona **Planificador de ruta** > **Crear ruta** > **Selec. primer punto**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona el primer punto de la ruta.
- 4 Selecciona **Utilizar** > **Selec. siguiente punto**.

- 5 Repite los pasos 2–4 para añadir todos los puntos a la ruta.
- 6 Selecciona **↩** para guardar la ruta.

### Edición del nombre de una ruta

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona **Cambiar nombre**.
- 4 Introduce el nombre nuevo.

### Edición de una ruta

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona **Editar ruta**.
- 4 Selecciona un punto.
- 5 Selecciona una opción:
  - Para ver el punto en el mapa, selecciona **Revisar**.
  - Para cambiar el orden de los puntos en la ruta, selecciona **Mover arriba** o **Mover abajo**.
  - Para introducir un punto adicional en la ruta, selecciona **Introducir**.  
El punto adicional se introduce antes del punto que estás editando.
  - Para borrar el punto de la ruta, selecciona **Eliminar**.
- 6 Selecciona **↩** para guardar la ruta.

### Visualización de una ruta en el mapa

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona **Ver mapa**.

### Eliminación de una ruta

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona **Borrar ruta**.

### Visualización de la ruta activa

- 1 Mientras navegas por una ruta, selecciona **Ruta activa**.
- 2 Selecciona un punto de la ruta para ver detalles adicionales.

### Inversión de una ruta

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona **Invertir ruta**.

## Garmin® Adventures

Puedes crear aventuras para compartir tus viajes con tu familia, tus amigos y la comunidad de Garmin. Puedes agrupar todos los elementos relacionados en una aventura. Por ejemplo, puedes crear una aventura para tu última excursión. La aventura puede contener el track log, fotos y geocachés encontrados durante el viaje. Puedes utilizar BaseCamp™ para crear y gestionar tus aventuras. Para obtener más información, visita [adventures.garmin.com](http://adventures.garmin.com).

**NOTA:** BaseCamp no está disponible en todos los modelos de dispositivo.

### Envío de archivos a BaseCamp

- 1 Abre BaseCamp.
- 2 Conecta el dispositivo al ordenador.

En equipos Windows®, el dispositivo aparecerá como una unidad extraíble o un dispositivo portátil y es posible que la tarjeta de memoria aparezca como una segunda unidad extraíble. En equipos Mac®, el dispositivo y la tarjeta de memoria aparecerán como volúmenes montados.

**NOTA:** es posible que algunos ordenadores con varias unidades en red no muestren las unidades del dispositivo adecuadamente. Consulta la documentación del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar la unidad.

- 3 Abre la unidad o el volumen de **Garmin** o de la tarjeta de memoria.
- 4 Selecciona una opción:
  - Selecciona un elemento desde un dispositivo conectado y arrástralo hasta Mi colección o a una lista.
  - Desde BaseCamp, selecciona **Dispositivo > Recibir de dispositivo** y, a continuación, selecciona el dispositivo.

## Creación de una aventura

Para crear una aventura y enviarla a tu dispositivo, debes descargar BaseCamp al ordenador y transferir un track del dispositivo al ordenador ([Envío de archivos a BaseCamp, página 3](#)).

- 1 Abre BaseCamp.
- 2 Selecciona **Archivo > Nuevo > Aventura de Garmin**.
- 3 Selecciona un track y selecciona **Siguiente**.
- 4 Si es necesario, añade elementos de BaseCamp.
- 5 Completa los campos necesarios para asignar un nombre y describir la aventura.
- 6 Si deseas cambiar la fotografía de portada de la aventura, selecciona **Cambiar** y elige una fotografía diferente.
- 7 Selecciona **Finalizar**.

## Inicio de una aventura

Antes de empezar una aventura, debes enviar una aventura desde BaseCamp a tu dispositivo.

- 1 Selecciona **Aventuras**.
- 2 Selecciona una aventura.
- 3 Selecciona **Iniciar**.

## Menú Destino

Puedes utilizar el menú Destino para buscar un destino y navegar hasta él. No todas las categorías de Destino estarán disponibles en todas las áreas y mapas.

## Mapas opcionales

Puedes utilizar mapas adicionales en el dispositivo, como las imágenes por satélite de BirdsEye, BlueChart® g2 y los mapas detallados de City Navigator®. Los mapas detallados pueden contener puntos de interés adicionales, como restaurantes o servicios náuticos. Para obtener más información, visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin.

## Búsqueda de ubicaciones próximas a otra ubicación

- 1 En una pantalla de actividad, selecciona **Q > ≡ > Buscar próximo a**.
- 2 Selecciona una opción.
- 3 Selecciona una ubicación.

## Búsqueda de direcciones

Puedes utilizar los mapas opcionales de City Navigator para buscar direcciones.

- 1 Selecciona **Destino > Direcciones**.
- 2 Selecciona el país o la región, si es necesario.
- 3 Introduce la ciudad o el código postal.  
**NOTA:** la opción de búsqueda de código postal no está disponible en todos los datos de mapas.
- 4 Selecciona la ciudad.
- 5 Introduce el número.
- 6 Introduce la calle.

## Navegación

Puedes navegar hacia rutas y tracks, waypoints, geocachés, fotos o cualquier ubicación guardada en el dispositivo. Puedes utilizar el mapa o la brújula para llegar a tu destino.

## Navegación a un destino

- 1 En una pantalla de actividad, selecciona **Q**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona un destino.
- 4 Selecciona **Ir**.  
El mapa se abrirá con la ruta marcada con una línea magenta.
- 5 Navega utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 4](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 5](#)).

## Detener la navegación

- 1 En el mapa o la brújula, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- 2 Selecciona **Detener**.

## Adquisición de señales de satélite

Para poder utilizar las funciones de navegación GPS, como grabación de un track, deberás adquirir señales de satélite. Es posible que el dispositivo deba disponer de una vista clara del cielo para adquirir las señales del satélite. El proceso de adquisición de las señales del satélite puede durar entre 30 y 60 segundos.

- 1 Mantén pulsado **⏻**.
- 2 Selecciona una actividad.
- 3 Espera hasta que las barras indicadoras del GPS cambien a color verde.

## Navegación con el mapa

- 1 Comienza la navegación hacia un destino ([Navegación a un destino, página 4](#)).
- 2 Selecciona **Mapa**.  
Un triángulo azul representa tu ubicación en el mapa. A medida que te desplazas, el triángulo azul se mueve y deja un track log (rastros).
- 3 Lleva a cabo una o más de las siguientes acciones:
  - Selecciona **👉** y arrastra el mapa para ver las diferentes áreas.
  - Selecciona **+** y **-** para acercar y alejar el mapa.
  - Selecciona una ubicación en el mapa (representada por una marca) y selecciona la barra de información situada en la parte superior de la pantalla para ver la información acerca de la ubicación seleccionada.



## Navegación por carreteras

Para navegar por calles, debes comprar y cargar los mapas de City Navigator.

- 1 Selecciona **Cambio de perfil > Automóvil**.
- 2 Selecciona un destino.
- 3 Navega usando el mapa.

Los giros aparecen en la barra de texto situada en la parte superior del mapa. Los tonos audibles señalan giros de la ruta.

## Navegación con la brújula

Cuando navegas a un destino, ▲ señala al destino, independientemente de la dirección en la que te estés desplazando.

- 1 Comienza la navegación hacia un destino ([Navegación a un destino, página 4](#)).
- 2 Selecciona **Brújula**.
- 3 Gírala hasta que ▲ apunte hacia la parte superior de la brújula y continúa moviéndote en esa dirección hasta llegar al destino.

## Calibración de la brújula

### NOTIFICACIÓN

Calibra la brújula electrónica en exteriores. Para mejorar la precisión, no te coloques cerca de objetos que influyan en campos magnéticos, tales como vehículos, edificios y tendidos eléctricos.

El dispositivo ya se ha calibrado en fábrica y utiliza la calibración automática por defecto. Si el funcionamiento de la brújula es irregular, por ejemplo, tras haber recorrido largas distancias o tras cambios de temperatura extremos, podrás calibrarla manualmente.

- 1 Selecciona **Brújula**.
- 2 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Calibrar brújula > Iniciar**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Puntero de trayecto

El puntero de trayecto resulta de especial utilidad si te desplazas por agua o en zonas en las que no existan obstáculos en el recorrido. También ayuda a evitar peligros a ambos lados del trayecto, como por ejemplo bajíos o rocas sumergidas.

Para activar el puntero de trayecto, desde la brújula, selecciona **Configuración > Rumbo > Línea Goto/Puntero > Trayecto (CDI)**.



El puntero de trayecto ① indica tu relación con la línea de trayecto que conduce al destino. El indicador de desvío de trayecto (CDI) ② proporciona la indicación de desvío (derecha o izquierda) de trayecto. La escala ③ corresponde a la distancia existente entre los puntos ④ del indicador de desvío de trayecto, que te indica a cuánta distancia de desvío de trayecto estás.

## Marcado e inicio de la navegación a una ubicación MOB (Hombre al agua)

Puedes guardar una ubicación MOB (Hombre al agua) y comenzar a navegar de vuelta hacia ella automáticamente.

- 1 Selecciona **Hombre al agua > Iniciar**.  
El mapa se abre y muestra la ruta hacia la ubicación MOB. La apariencia por defecto de la ruta es una línea magenta.
- 2 Navega utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 4](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 5](#)).

## Navegación con Sight 'N Go

Puedes apuntar con el dispositivo a un objeto en la distancia, fijar la dirección y, a continuación, navegar al objeto.

- 1 Selecciona **Sight N' Go**.
- 2 Apunta con el dispositivo a un objeto.
- 3 Selecciona **Fijar dirección > Establecer trayecto**.
- 4 Navega utilizando la brújula.

## Gráfica de altura

De forma predeterminada, la gráfica de altura muestra la altura de la distancia recorrida. Para personalizar la configuración de la altura, consulta la [Configuración del altímetro, página 11](#). Puedes tocar cualquier punto de la gráfica para ver detalles sobre dicho punto.

## Navegación a un punto de la gráfica

- 1 Selecciona **Gráfica de altura**.
- 2 Selecciona un punto individual de la gráfica.
- 3 Selecciona ↩.
- 4 Selecciona la barra de información situada en la parte superior de la pantalla.
- 5 Navega utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 4](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 5](#)).

## Cambio del tipo de gráfica

Puedes cambiar la gráfica de altura para que se muestre la presión y la altura a lo largo de un periodo de tiempo o distancia.

- 1 Selecciona **Gráfica de altura**.
- 2 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Camb. tipo gráfica**.
- 3 Selecciona una opción.

## Restablecimiento de la gráfica de altura

- 1 Selecciona **Gráfica de altura**.
- 2 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Restabl. > Suprimir track actual > Suprimir**.

## Calibración del altímetro barométrico

El dispositivo ya se ha calibrado en fábrica y utiliza la calibración automática por defecto. Puedes calibrar el altímetro barométrico de forma manual si conoces la altura o la presión barométrica correctas.

- 1 Dirígete a una ubicación en la que conozcas la altura o la presión barométrica.
- 2 Selecciona **Gráfica de altura**.
- 3 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Calibrar altímetro**.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

# Geocachés



Un geocaché es como un tesoro oculto. Geocaching significa buscar tesoros ocultos mediante coordenadas GPS colgadas en Internet por aquellos que han ocultado el geocaché.

## Descarga de geocachés

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Visita [www.garmin.com/geocaching](http://www.garmin.com/geocaching).
- 3 Si es necesario, crea una cuenta.
- 4 Inicia sesión.
- 5 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para encontrar y descargar los geocachés en tu dispositivo.


## Filtro de la lista de geocachés

Puedes filtrar tu lista de geocachés en función de diversos factores, tales como el nivel de dificultad.

- 1 Selecciona **Geocaching > Filtro rápido**.
- 2 Selecciona el elemento o elementos que desees filtrar.
- 3 Personaliza la configuración y selecciona .
- 4 Selecciona una opción:
  - Para aplicar el filtro a la lista de geocachés, selecciona **Buscar**.
  - Para guardar el filtro, selecciona .

## Creación y almacenamiento de un filtro de geocaché

Puedes crear y almacenar filtros personalizados para geocachés en función de factores específicos. Una vez configurado el filtro, puedes aplicarlo a la lista de geocachés.

- 1 Selecciona **Configuración > Geocaching > Configuración de filtro > Crear filtro**.
- 2 Selecciona las opciones de filtro.
- 3 Selecciona .  
Se le asigna un nombre al filtro automáticamente.

## Edición de un filtro de geocaché personalizado

- 1 Selecciona **Configuración > Geocaching > Configuración de filtro**.
- 2 Selecciona un filtro.
- 3 Selecciona un elemento que editar.

## Navegación hacia un geocaché

- 1 Selecciona **Geocaching > Buscar un geocaché**.
- 2 Selecciona un geocaché.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Navega utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 4](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 5](#)).

## chirp™

Un chirp es un pequeño accesorio de Garmin que se programa y se deja en un geocaché. Puedes utilizar tu dispositivo para buscar un chirp en un geocaché. Para obtener más información acerca del chirp, consulta el *Manual del usuario del chirp* en [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Activación de búsqueda de chirp

- 1 Selecciona **Configuración > Geocaching**.
- 2 Selecciona **Búsqueda de chirp™ > Activado**.


## Búsqueda de un geocaché con un chirp

- 1 Selecciona **Geocaching > Buscar un geocaché**.
- 2 Selecciona un geocaché.
- 3 Selecciona **Ir**.

- 4 Navega utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 4](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 5](#)). Cuando estés aproximadamente a 10 m (32,9 ft) del geocaché que contiene un chirp, aparecerán los detalles de este chirp.
- 5 Si es necesario, selecciona **Geocaching > Mostrar det. chirp™**.
- 6 Si está disponible, selecciona **Ir** para navegar hacia la siguiente etapa del geocaché.

## Registro de intentos

Después de intentar encontrar un geocaché, puedes registrar los resultados. Puedes verificar algunos geocachés en [www.opencaching.com](http://www.opencaching.com).

- 1 Selecciona **Geocaching > Registrar intento**.
- 2 Selecciona **Encontrado, No se encuentra o Necesita reparación**.
- 3 Selecciona una opción:
  - Para comenzar la navegación hacia el geocaché más próximo, selecciona **Buscar más próximo**.
  - Para dejar de registrar, selecciona **Hecho**.
  - Para introducir un comentario sobre la búsqueda de un caché o del propio caché, selecciona **Editar comentario**, introduce un comentario y selecciona .
  - Para puntuar el geocaché, selecciona **Puntuar geocaché** e introduce una puntuación para cada categoría. Puedes visitar [www.opencaching.com](http://www.opencaching.com) para cargar tu valoración.

# Aplicaciones

## Envío y recepción de datos de forma inalámbrica

Para poder compartir datos de forma inalámbrica, debes estar a 3 m (10 pies) de un dispositivo compatible.


Tu dispositivo puede enviar o recibir datos cuando está vinculado a otro dispositivo o smartphone compatible mediante la tecnología inalámbrica ANT+®. Puedes compartir waypoints, geocachés, rutas y tracks.

**NOTA:** esta función no está disponible para todos los modelos de dispositivo.

- 1 Selecciona **Compartir inalámbric..**
- 2 Selecciona una opción:
  - Selecciona **Enviar** y selecciona el tipo de datos.
  - Selecciona **Recibir** para recibir datos de otro dispositivo. El otro dispositivo compatible deberá estar intentando enviar datos.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Configuración de una alarma de proximidad

Las alarmas de proximidad te alertan cuando estás dentro de una distancia concreta de una ubicación específica.

- 1 Selecciona **Alarmas proximidad > Crear alarma**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona **Utilizar**.
- 5 Introduce un radio y selecciona .

Al entrar en un área con una alarma de proximidad, el dispositivo emitirá un tono.

## Cálculo del tamaño de un área

- 1 Selecciona **Cálculo del área > Iniciar**.

- 2 Camina por el perímetro del área que deseas calcular.
- 3 Selecciona **Calcular** cuando hayas terminado.

## Uso de la calculadora

El dispositivo posee una calculadora estándar y una calculadora científica.

Selecciona **Calculadora**.

## Visualización del calendario y almanaques

Puedes ver la actividad del dispositivo como, por ejemplo, cuándo se guardó un waypoint, la información sobre los almanaques de sol y luna, así como de caza y pesca.

- 1 Selecciona una opción:
  - Para ver la actividad del dispositivo de unos días en concreto, selecciona **Calendario**.
  - Para ver información sobre la salida y puesta del sol, y la salida y puesta de la luna, selecciona **Sol y luna**.
  - Para ver las mejores horas previstas para cazar y pescar, selecciona **Caza y pesca**.
- 2 Si es necesario, selecciona ◀ o ▶ para ver un mes diferente.
- 3 Selecciona un día.

## Configuración de la alarma

Si no vas a utilizar el dispositivo en ese momento, puedes configurarlo para que se encienda a una hora determinada.

- 1 Selecciona **Alarma**.
- 2 Selecciona **+** y **-** para ajustar la hora.
- 3 Selecciona **Activar alarma**.
- 4 Selecciona una opción.

La alarma sonará a la hora indicada. Si el dispositivo está apagado cuando tiene que sonar la alarma, se enciende y suena la alarma.

## Inicio del temporizador de cuenta atrás

- 1 Selecciona **Alarma** > ≡ > **Temporizador**.
- 2 Selecciona **+** y **-** para ajustar el tiempo.
- 3 Selecciona **Iniciar temporizador**.

## Inicio del cronómetro

Selecciona **Cronómetro**.

## Página Satélite

La página Satélite muestra tu ubicación actual, la precisión del GPS, las ubicaciones de los satélites y la intensidad de la señal.

### Cambio de la vista de satélite

- 1 Selecciona **Satélite**.
- 2 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡.
- 3 Selecciona **Track arriba** para orientar la vista del satélite con el track actual hacia la parte superior de la pantalla.
- 4 Selecciona **Multicolor** para asignar un color específico al satélite y a la barra de intensidad de la señal del satélite.

### Desactivación del GPS

- 1 Selecciona **Satélite**.
- 2 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Con GPS desactiv..**

### Simulación de una ubicación

- 1 Selecciona **Satélite**.
- 2 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Con GPS desactiv..**

- 3 Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona ≡ > **Est. ubic. en mapa**.
- 4 Selecciona una ubicación.
- 5 Selecciona **Utilizar**.

## Control de una cámara de acción VIRB®

Para poder utilizar la función de mando a distancia para VIRB, debes activar la configuración del mando en la cámara VIRB. Consulta el *Manual del usuario de la serie VIRB* para obtener más información.

**NOTA:** esta función no está disponible para todos los modelos de dispositivo.

- 1 Enciende la cámara VIRB.
- 2 En tu dispositivo, selecciona **Mando para VIRB**.
- 3 Espera a que el dispositivo se conecte a la cámara VIRB.
- 4 Selecciona una opción:
  - Para grabar un vídeo, arrastra hacia arriba la barra deslizante.
  - Para tomar una fotografía, selecciona 📷.

## Notificaciones del teléfono

**NOTA:** esta función no está disponible para todos los modelos de dispositivo.

Para recibir las notificaciones del teléfono, es necesario vincular un smartphone compatible con el dispositivo. Cuando tu teléfono recibe mensajes, se envían notificaciones a tu dispositivo.

### Vinculación de un smartphone con el dispositivo

Para poder vincular el smartphone y el dispositivo, debes descargar e instalar la aplicación Garmin Connect™ Mobile. Visita [garmin.com/intosports/apps](http://garmin.com/intosports/apps) para obtener más información.

- 1 El smartphone compatible debe estar a una distancia máxima de 10 m (33 ft) del dispositivo.
- 2 En el smartphone compatible, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth®.
- 3 Abre la aplicación Garmin Connect.
- 4 Selecciona **Configuración** > **Bluetooth** > **Vincular dispositivo móvil**.
- 5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

### Ocultar notificaciones

Las notificaciones se activan de forma predeterminada al vincular el dispositivo con un smartphone compatible. Puedes ocultar las notificaciones para que no aparezcan en la pantalla del dispositivo.

Selecciona ≡ > **Bluetooth** > **Notificaciones** > **Ocultar**.

## Ejercicio

### Carrera o ciclismo con tu dispositivo

Antes de salir a correr o a hacer una ruta en bicicleta con el dispositivo, debes cambiar el perfil a Fitness (*Selección de un perfil*, página 10).

Puedes personalizar los controles y los campos de datos de tus actividades deportivas (*Personalización de campos de datos y controles*, página 9).

- 1 Si el dispositivo está grabando un track, selecciona **Track actual** > ||. Puedes guardar o borrar el track actual.
- 2 Selecciona ⏻ > **Configuración** > **Tracks** > **Configurac. avanzada** > **Formato de salida**.

- 3 Selecciona una opción:
  - Selecciona **Tracks (GPX)** para registrar tu actividad como un track tradicional que puede visualizarse en el mapa y usarse para la navegación.
  - Selecciona **Actividades (FIT)** para registrar tu actividad con información deportiva (por ejemplo, vueltas), más orientada a Garmin Connect.
  - Selecciona **Ambos (GPX/FIT)** para registrar los datos en los dos formatos simultáneamente. Esta configuración ocupa más espacio en memoria.
- 4 Selecciona **⏪ > Cronómetro > Iniciar**.
- 5 Sal a correr o a hacer una ruta en bicicleta.
- 6 Cuando termines, selecciona **Detener**.
- 7 Selecciona **Restabl. > Guardar**.

## Historial

El historial incluye información sobre la fecha, la hora, la distancia, las calorías, la velocidad o el ritmo medio, el ascenso, el descenso y el sensor ANT+ opcional.

**NOTA:** el historial no se graba mientras el temporizador se encuentra detenido o en pausa.

Cuando la memoria del dispositivo esté llena, se mostrará un mensaje. El dispositivo no borra ni sobrescribe automáticamente el historial. Puedes cargar el historial en Garmin Connect ([Uso de Garmin Connect, página 8](#)) o BaseCamp ([Garmin® Adventures, página 3](#)) periódicamente para realizar un seguimiento de todos los datos de tu actividad.

### Visualización de una actividad

- 1 Selecciona **Historial de actividades**.
- 2 Selecciona una actividad.
- 3 Selecciona **Revisar**.

### Eliminación de una actividad

- 1 Selecciona **Historial de actividades**.
- 2 Selecciona una actividad.
- 3 Selecciona **Borrar > Sí**.

### Uso de Garmin Connect

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador con el cable USB.
- 2 Visita [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start).
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

### Accesorios de ejercicio opcionales

Puedes utilizar accesorios de ejercicio opcionales, como un monitor de frecuencia cardiaca o un sensor de cadencia, con el dispositivo. Estos accesorios utilizan tecnología inalámbrica ANT+ para enviar datos al dispositivo.

Para poder utilizar el accesorio con tu dispositivo, primero debes instalar el accesorio siguiendo las instrucciones incluidas con el mismo.

#### Vinculación de los sensores ANT+

Para poder realizar la vinculación, debes ponerte el monitor de frecuencia cardiaca o instalar el sensor.

El dispositivo es compatible con el monitor de frecuencia cardiaca, el sensor de velocidad y cadencia GSC™ 10 y el sensor de temperatura inalámbrico tempe™. Puedes personalizar un campo de datos para mostrar los datos del sensor.

- 1 Coloca el dispositivo en el área de alcance (3 m) del sensor.

**NOTA:** aléjate 10 m de otros sensores ANT+ mientras se realiza la vinculación.

- 2 Selecciona **Configuración > Sensor ANT**.
- 3 Selecciona tu sensor.
- 4 Selecciona **Buscar nuevo**.

Cuando el sensor esté vinculado al dispositivo, el estado del sensor cambiará de Buscando a Conectado.

#### Sugerencias para vincular accesorios ANT+ con tu dispositivo de Garmin

- Comprueba que el accesorio ANT+ es compatible con el dispositivo de Garmin.
- Antes de vincular el accesorio ANT+ con el dispositivo de Garmin, sitúate a una distancia de 10 m (32,9 pies) de otros accesorios ANT+.
- Coloca el dispositivo Garmin en el área de alcance de 3 m (10 pies) del accesorio ANT+.
- Tras la primera vinculación, el dispositivo de Garmin reconocerá automáticamente el accesorio ANT+ cada vez que se active. Este proceso se produce automáticamente al encender el dispositivo de Garmin y solo tarda unos segundos si los accesorios están activados y funcionan correctamente.
- Cuando está vinculado, el dispositivo de Garmin solo recibe datos de tu accesorio y puedes acercarte a otros accesorios.

## Acerca de las zonas de frecuencia cardiaca

Muchos atletas utilizan las zonas de frecuencia cardiaca para medir y aumentar su potencia cardiovascular y mejorar su forma física. Una zona de frecuencia cardiaca es un rango fijo de pulsaciones por minuto. Las cinco zonas de frecuencia cardiaca que se suelen utilizar están numeradas del 1 al 5 según su creciente intensidad. Por lo general, estas zonas se calculan según los porcentajes de tu frecuencia cardiaca máxima.

### Objetivos de entrenamiento

Conocer las zonas de frecuencia cardiaca puede ayudarte a medir y a mejorar tu forma de realizar ejercicio ya que te permite comprender y aplicar estos principios.

- La frecuencia cardiaca es una medida ideal de la intensidad del ejercicio.
- El entrenamiento en determinadas zonas de frecuencia cardiaca puede ayudarte a mejorar la capacidad y potencia cardiovasculares.
- Conocer las zonas de frecuencia cardiaca puede evitar que realices un entrenamiento excesivo y disminuir la posibilidad de que te lesiones.

Si conoces tu frecuencia cardiaca máxima, puedes utilizar la tabla ([Cálculo de las zonas de frecuencia cardiaca, página 16](#)) para determinar la zona de frecuencia cardiaca que mejor se ajuste a tus objetivos de entrenamiento.

Si no dispones de esta información, utiliza una de las calculadoras disponibles en Internet. Algunos gimnasios y centros de salud pueden realizar una prueba que mide la frecuencia cardiaca máxima. La frecuencia cardiaca máxima predeterminada es 220 menos tu edad.

### Configuración de las zonas de frecuencia cardiaca

Para que el dispositivo pueda determinar tus zonas de frecuencia cardiaca, primero debes configurar el perfil de usuario de ejercicio ([Configuración del perfil de ejercicio de usuario, página 11](#)).

Puedes ajustar manualmente las zonas de frecuencia cardiaca en función de tus objetivos de entrenamiento ([Objetivos de entrenamiento, página 8](#)).

- 1 Selecciona **Configuración > Ejercicio > Zonas frecuencia cardiaca**.
- 2 Introduce la frecuencia cardiaca máxima y mínima de la zona 5.

La frecuencia cardiaca máxima de cada zona se basa en la frecuencia cardiaca mínima de la zona anterior. Por ejemplo, si introduces 167 como frecuencia mínima de la zona 5, el dispositivo utiliza 166 como frecuencia máxima de la zona 4.




- Introduce la frecuencia mínima de las zonas 4-1.

## Personalización del dispositivo

### Ajuste del brillo de la retroiluminación

El uso continuado de la retroiluminación de la pantalla puede reducir significativamente la autonomía de las pilas/batería. Puedes ajustar el brillo de la retroiluminación para prolongar la autonomía de las pilas/batería.

**NOTA:** el brillo de la retroiluminación se puede limitar cuando el nivel de energía de las pilas/batería es bajo.

- Selecciona .
- Utiliza el control deslizante para ajustar el nivel de retroiluminación.

El dispositivo puede notarse caliente cuando la configuración de la retroiluminación tiene un valor alto.

### Bloqueo de la pantalla táctil

Puedes bloquear la pantalla para evitar que se pulse accidentalmente.

Selecciona  > .

### Desbloqueo de la pantalla táctil

Selecciona  > .

### Configuración de la sensibilidad de la pantalla táctil

Puedes ajustar la sensibilidad de la pantalla táctil para adaptarla a la actividad.

- Selecciona **Configuración > Accesibilidad > Sensibilidad al tacto**.
- Selecciona una opción.

**SUGERENCIA:** puedes probar la configuración de la pantalla táctil con y sin guantes según la actividad.

### Configuración de la pantalla

Selecciona **Configuración > Pantalla**.

**Duración retroilumin.:** ajusta el tiempo que tarda en desactivarse la retroiluminación.

**Captura de pantalla:** te permite guardar la imagen de la pantalla del dispositivo.

**Ahorro de energía:** prolonga la autonomía de las pilas/batería al desactivar la pantalla cuando se agota el tiempo de espera de la retroiluminación ([Encendido del modo de ahorro de energía, página 12](#)).

### Configuración de mapas

Puedes activar o desactivar los mapas que estén instalados en el dispositivo.

Selecciona **Configuración > Mapa > Configurar mapas**.

#### Configuración general de mapas

Selecciona **Configuración > Mapa > General**.

**Detalle:** selecciona el nivel de detalle del mapa. Si optas por mostrar un nivel de detalle más elevado, es posible que el mapa tarde más en volver a trazarse.

**Orientación:** ajusta el modo en que se muestra el mapa en la página. La opción Norte arriba muestra el norte en la parte superior de la pantalla. La opción Track arriba muestra la dirección de desplazamiento actual hacia la parte superior de la pantalla. La opción Modo para automóvil muestra una perspectiva para automóvil con la dirección de desplazamiento en la parte superior.

**Control:** establece un control para mostrar en el mapa. Cada control muestra información diferente sobre la ruta o ubicación.

**Relieve sombreado:** muestra los detalles del mapa en relieve (si está disponible) o desactiva el sombreado.

**Zoom automático:** establece el zoom automático para la visualización.

#### Configuración avanzada del mapa

Selecciona **Configuración > Mapa > Configurac. avanzada**.

**Velocidad del mapa:** ajusta la velocidad a la que se traza el mapa. Cuanto mayor sea la velocidad de trazado del mapa, más se reduce la autonomía de la batería.

**Indicaciones por texto:** establece el momento en el que las indicaciones por texto se muestran en el mapa.

**Seleccionar vehículo:** establece el icono de posición que representa tu posición en el mapa. El icono predeterminado es un triángulo pequeño y azul.

**Niveles de zoom:** ajusta el nivel de zoom en el que se mostrarán los elementos del mapa. Los elementos del mapa no aparecen si el nivel de zoom del mapa es superior al nivel seleccionado.


**Tamaño del texto:** establece el tamaño de texto para elementos de mapa.

### Personalización de campos de datos y controles

Los campos de datos muestran la información referente a tu ubicación u otros datos especificados. Los controles son una agrupación personalizada de datos que pueden ser muy útiles en una tarea concreta o general, como puede ser el geocaching.

Puedes personalizar los campos de datos y los controles del mapa, la brújula, el procesador de ruta, la gráfica de altura y la página de estado.

#### Activación de los campos de datos de mapas

- En el mapa, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona  > **Configurar mapa > General > Control**.
- Selecciona un campo de datos.


#### Personalización de los campos de datos

Antes de cambiar los campos de datos de mapas, debes activarlos ([Activación de los campos de datos de mapas, página 9](#)).

- Selecciona una página.
- Selecciona un campo de datos.
- Selecciona una categoría de campo de datos y un campo de datos.

Por ejemplo, selecciona **Datos de ruta > Velocidad - Promedio en movimiento**.

#### Personalización de los controles

- Selecciona una página.
- En el mapa, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y selecciona  > **Configurar mapa > General > Control**.
- Selecciona un control.

### Perfiles

Los perfiles son un conjunto de parámetros de configuración que te permiten optimizar tu dispositivo en función de la actividad realizada. Por ejemplo, la configuración y las vistas son diferentes cuando utilizas el dispositivo para cazar que cuando lo utilizas para geocaching.

Los perfiles están asociados con las pantallas de actividad, incluida la pantalla de inicio.

Cuando estás utilizando un perfil y cambias la configuración, como los campos de datos o las unidades de medida, los cambios se guardan automáticamente como parte del perfil.

### Selección de un perfil

Cuando cambias de actividad, la configuración es diferente para cada perfil.

- 1 En la pantalla de inicio, desliza el dedo por la pantalla de forma horizontal.
- 2 Selecciona un perfil.

### Creación de un perfil personalizado

Puedes personalizar la configuración y los campos de datos de una actividad o ruta concretas.

- 1 Selecciona **Configuración > Perfiles > Crear nuevo perfil > Aceptar**.
- 2 Personaliza la configuración y los campos de datos.

### Edición del nombre de un perfil

- 1 Selecciona **Configuración > Perfiles**.
- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona **Editar nombre**.
- 4 Introduce el nombre nuevo.

### Eliminación de un perfil

- 1 Selecciona **Configuración > Perfiles**.
- 2 Selecciona un perfil.
- 3 Selecciona **Borrar**.

## Configuración del sistema

Selecciona **Configuración > Sistema**.

**Sistema de satélite:** establece el sistema de satélite en GPS, Sistema de satélite ([Acerca de GPS y GLONASS, página 10](#)) o en Modo Demo (GPS desactivado).

**WAAS/EGNOS:** establece el sistema en Sistema de aumento de área amplia/Servicio de superposición de navegación geostacionario europeo (WAAS/EGNOS, del inglés Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service). Para obtener más información acerca del sistema WAAS, visita [www.garmin.com/aboutGPS/waas.html](http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html).

**Idioma del texto:** establece el idioma del texto del dispositivo.

**NOTA:** al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos introducidos por el usuario ni el de los datos de mapas.

**Modo USB:** configura el dispositivo para utilizar el modo de almacenamiento masivo o el modo de Garmin cuando se conecta al ordenador.

**Tipo de pilas:** configura el tipo de pilas para el dispositivo.

### Acerca de GPS y GLONASS

La configuración predeterminada del sistema de satélite es GPS. Puedes utilizar Sistema de satélite para aumentar el rendimiento en entornos difíciles y adquirir la posición de forma más rápida. El uso de GPS y GLONASS puede reducir la autonomía de las pilas/batería más que si se utilizara sólo el GPS.

## Configuración de la pantalla

Selecciona **Configuración > Pantalla**.

**Duración retroilumin.:** ajusta el tiempo que tarda en desactivarse la retroiluminación.

**Captura de pantalla:** te permite guardar la imagen de la pantalla del dispositivo.

**Ahorro de energía:** prolonga la autonomía de las pilas/batería al desactivar la pantalla cuando se agota el tiempo de espera de la retroiluminación ([Encendido del modo de ahorro de energía, página 12](#)).

## Configuración de la presentación

Selecciona **Configuración > Presentación**.

**Modo:** establece un fondo claro, un fondo oscuro o alterna automáticamente entre los dos en función de la hora de salida y de puesta de sol de tu ubicación actual.

**Color de día:** establece el color de las selecciones realizadas en el modo día.

**Color de noche:** establece el color de las selecciones realizadas en el modo noche.

## Configuración de los tonos del dispositivo

Puedes personalizar los tonos de los mensajes, botones, avisos de giro y alarmas.

- 1 Selecciona **Configuración > Tonos**.
- 2 Selecciona un tono para cada tipo de sonido audible.

## Configuración de tracks

Selecciona **Configuración > Tracks**.

**Método de grabación:** establece un método de grabación de tracks. La opción Automático registra los tracks a una velocidad variable para crear una representación óptima de los tracks.

**Intervalo:** establece una velocidad de grabación del track log. Si se graban puntos con mayor frecuencia se crea un track más detallado, pero el track log se llena más rápidamente.

**Auto Pause:** detiene el rastreo automáticamente cuando dejas de moverte.

**Inicio automático:** inicia la grabación de un track automáticamente cuando el dispositivo adquiere satélites.

**Configurac. avanzada:** permite configurar el archivado automático y cuándo registrar datos de la ruta, elegir el formato para registrar el track log y restablecer datos de la ruta.

## Configuración de rutas

El dispositivo calcula rutas optimizadas para el tipo de actividad que estás llevando a cabo. La configuración de rutas disponible varía en función de la actividad seleccionada.

Selecciona **Configuración > Rutas**.

**Actividad:** establece una actividad para las rutas. El dispositivo calcula rutas optimizadas para el tipo de actividad que estás llevando a cabo.

**Transiciones de ruta:** configura la forma en la que el dispositivo pasa de un punto de la ruta al siguiente. Esta opción solo está disponible para algunas actividades. Distancia te guía hacia el siguiente punto de la ruta cuando te encuentras a una distancia especificada del punto actual.

**Centrar en carretera:** bloquea el triángulo azul, que representa tu posición en el mapa, en la carretera más cercana.

## Configuración del rumbo

Puedes personalizar la configuración de la brújula.

Selecciona **Configuración > Rumbo**.

**Pantalla:** establece el tipo de rumbo direccional que se muestra en la brújula.

**Referencia norte:** establece la referencia del norte que utiliza la brújula.

**Línea Goto/Puntero:** permite utilizar el puntero de rumbo a waypoint que apunta hacia la dirección de tu destino o utilizar



el puntero de trayecto que indica tu relación con la línea de trayecto que conduce al destino.

**Brújula:** cambia automáticamente de una brújula electrónica a una brújula GPS cuando te desplazas a una velocidad mayor durante un período de tiempo determinado.

**Calibrar brújula:** te permite calibrar la brújula si el funcionamiento de la brújula es irregular, por ejemplo, tras haber recorrido largas distancias o tras cambios de temperatura extremos. consulta la [Calibración de la brújula, página 5](#).

## Configuración del altímetro

Selecciona **Configuración > Altímetro**.

**Calibración automática:** calibra automáticamente el altímetro cada vez que se enciende el dispositivo. Siempre que el dispositivo tenga señal GPS, calibrará el altímetro de forma automática.

**Modo barómetro:** Altura variable permite que el barómetro mida los cambios de altura cuando te desplazas. Altura fija supone que el dispositivo está parado en una altura fija, por lo que la presión barométrica sólo debería cambiar debido a condiciones meteorológicas.

**Tendencia de presión:** establece cómo registra el dispositivo los datos de la actividad. Guardar siempre puede ser útil cuando realices un seguimiento de frentes de presión.

**Tipo de gráfica:** registra los cambios de altura a lo largo de un período de tiempo o distancia y la presión barométrica o los cambios de la presión atmosférica a lo largo de un período de tiempo.

**Calibrar altímetro:** te permite calibrar el altímetro barométrico de forma manual si conoces la altura o la presión barométrica correctas. Consulta la [Calibración del altímetro barométrico, página 5](#).

## Configuración del formato de posición

**NOTA:** no cambies el formato de posición ni el sistema de coordenadas del datum del mapa a menos que estés utilizando un mapa o carta que especifique un formato de posición diferente.

Selecciona **Configuración > Formato posición**.

**Formato posición:** establece el formato de posición en el que se muestra una lectura de ubicación.

**Datum del mapa:** establece el sistema de coordenadas con el que está estructurado el mapa.

**Esferoide del mapa:** muestra el sistema de coordenadas que está utilizando el dispositivo. El sistema de coordenadas predeterminado es WGS 84.

## Cambio de las unidades de medida

Puedes personalizar las unidades de medida que se utilizan para la distancia y la velocidad, la altura, la profundidad, la temperatura, la presión y la velocidad vertical.

- 1 Selecciona **Configuración > Unidades**.
- 2 Selecciona un tipo de medida.
- 3 Selecciona una unidad de medida.

## Configuración de la hora

Selecciona **Configuración > Hora**.

**Formato horario:** configura el dispositivo para que utilice el formato de 12 o de 24 horas.

**Huso horario:** establece el huso horario del dispositivo. Automático establece automáticamente el huso horario en función de tu posición GPS.

## Configuración de Geocaching

Selecciona **Configuración > Geocaching**.

**Presentación:** permite configurar el estilo de visualización de datos de geocaché y mostrar la lista de geocachés por nombre o código.

**Búsqueda de chirp™:** permite que el dispositivo busque una geocaché que contenga un accesorio chirp ([Activación de búsqueda de chirp, página 6](#)).

**Programar chirp™:** programa el accesorio chirp. Consulta el *Manual del usuario del chirp* en [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Configuración de filtro:** permite crear y almacenar filtros personalizados para geocachés ([Creación y almacenamiento de un filtro de geocaché, página 6](#)).

**Geocachés encontrados:** permite editar el número de geocachés encontrados. Este número aumenta automáticamente a medida que se registran geocachés encontrados ([Registro de intentos, página 6](#)).

## Configuración del sensor ANT+

Para obtener más información acerca de los accesorios de ejercicio opcionales, consulta la [Accesorios de ejercicio opcionales, página 8](#).

## Configuración de Ejercicio

Selecciona **Configuración > Ejercicio**.

**Auto Lap:** configura el dispositivo para que marque automáticamente la vuelta a una distancia específica.

**Usuario:** configura la información de perfil de usuario ([Configuración del perfil de ejercicio de usuario, página 11](#)).

**Zonas frecuencia cardiaca:** configura las cinco zonas de frecuencia cardiaca para las actividades deportivas.

**Tipo de actividad:** configura la actividad deportiva en running, ciclismo u otra. Esto permite que la actividad de running aparezca como tal al transferirla a Garmin Connect.

## Configuración del perfil de ejercicio de usuario

El dispositivo utiliza la información que introduces sobre ti mismo para calcular datos precisos. Puedes modificar la siguiente información de perfil de usuario: sexo, edad, peso, altura y deportista habitual ([Acerca de los deportistas habituales, página 11](#)).

- 1 Selecciona **Configuración > Ejercicio > Usuario**.
- 2 Modifica la configuración.

### Acerca de los deportistas habituales

Un deportista habitual es una persona que entrena de forma intensa desde hace muchos años (exceptuando periodos de lesiones menores) y tiene una frecuencia cardiaca en reposo de 60 pulsaciones por minuto (ppm) o menor.

### Marcar vueltas por distancia

Puedes utilizar Auto Lap® para marcar automáticamente la vuelta a una distancia específica. Esta característica es útil para comparar el rendimiento a lo largo de diferentes partes de una actividad.

- 1 Selecciona **Configuración > Ejercicio > Auto Lap**.
- 2 Introduce un valor y selecciona ✓.

## Configuración de navegación

Selecciona **Configuración > Náutico**.

**Modo de carta marítima:** configura el tipo de carta que utiliza el dispositivo cuando muestra datos marítimos. Náuticas muestra los distintos elementos del mapa con diferentes colores para que los POI marítimos se lean con mayor facilidad y el mapa refleje el patrón de trazado de las cartas en papel. Pesca (requiere mapas marítimos): muestra una vista detallada de las curvas de nivel y los sondeos de

profundidad y simplifica la presentación del mapa para disponer de una visualización óptima al pescar.

**Presentación:** establece la presentación de ayudas a la navegación marítima en el mapa.

**Configur. de alarma marina:** configura las alarmas para que suenen cuando sobrepasas una distancia de desvío determinada mientras fondeas, cuando se produce un desvío de trayecto según una distancia determinada y cuando entras en aguas de una profundidad específica.

### Configuración de las alarmas marinas

- 1 Selecciona **Configuración > Náutico > Configur. de alarma marina**.
- 2 Selecciona un tipo de alarma.
- 3 Selecciona **Activado**.
- 4 Introduce una distancia y selecciona ✓.

### Restablecimiento de los datos

Puedes restablecer los datos de ruta, borrar todos los waypoints, suprimir el track actual o restablecer los valores predeterminados.

- 1 Selecciona **Configuración > Restabl.**
- 2 Selecciona el elemento que deseas restablecer.

### Restablecimiento de los valores predeterminados de una configuración específica

- 1 Selecciona **Configuración**.
- 2 Selecciona el elemento que deseas restablecer.
- 3 Selecciona **≡ > Restablecer valores**.

### Restablecimiento de los valores predeterminados de la configuración de páginas específicas

Puedes restablecer los valores predeterminados de la configuración del mapa, de la brújula, del procesador de ruta y de la gráfica de altura.

- 1 Abre la página en la que quieras restablecer la configuración.
- 2 Selecciona **≡ > Restablecer valores**.

### Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas

Puedes restablecer toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Selecciona **Configuración > Restabl. > Restabl. toda configur. > Sí**.

## Información del dispositivo

### Especificaciones

Tipo de batería	2 pilas AA (alcalinas, NiMH, litio o NiMH cargadas previamente)
Autonomía de la batería	Hasta 16 horas
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Radiofrecuencia/protocolo	Tecnología inalámbrica ANT+ de 2,4 GHz Dispositivo Bluetooth Smart
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX7*
Distancia de seguridad de la brújula	30 cm (11,8 in)

\*El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante 30 min. Para obtener más información, visita [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Asistencia técnica y actualizaciones

Garmin Express™ permite un fácil acceso a estos servicios para los dispositivos Garmin.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Carga de datos a Garmin Connect

### Configuración de Garmin Express

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Visita [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

### Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio web de Garmin.

- Visita [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).
- Visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

### Registro del dispositivo

Completa hoy mismo el registro en línea y ayúdanos a ofrecerte un mejor servicio.

- Visita [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

### Información de la batería

#### ⚠ AVISO

El índice de temperatura del dispositivo puede exceder el rango de uso de algunas pilas. Las pilas alcalinas se pueden agrietar a altas temperaturas.

No utilices ningún objeto puntiagudo para extraer las pilas.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura para reciclar correctamente las pilas.

#### NOTIFICACIÓN

Las pilas alcalinas también pierden una cantidad importante de su capacidad a medida que la temperatura desciende. Usa pilas de litio cuando utilices el dispositivo en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.

### Optimización de la autonomía de la batería



Puedes llevar a cabo diversas acciones para aumentar la autonomía de la batería.

- Reduce el brillo de la retroiluminación (*Ajuste del brillo de la retroiluminación, página 9*).
- Reduce la duración de la retroiluminación (*Configuración de la pantalla, página 9*).
- Utiliza el modo ahorro de energía (*Encendido del modo de ahorro de energía, página 12*).
- Reduce la velocidad del trazado del mapa (*Configuración de mapas, página 9*).

### Encendido del modo de ahorro de energía

Puedes utilizar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería.

Selecciona **Configuración > Pantalla > Ahorro de energía > Activado**.

En el modo de ahorro de energía, la pantalla se apaga cuando se agota el tiempo de espera de la retroiluminación. Puedes seleccionar  para encender la pantalla, y tocar dos veces  para ver la página de estado.

## Almacenamiento a largo plazo

Si no vas a utilizar el dispositivo durante varios meses, extrae las pilas/ batería. Los datos almacenados no se pierden al extraerlas.

## Cuidados del dispositivo

### NOTIFICACIÓN

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

Para evitar daños en el puerto USB no olvides protegerlo firmemente con la tapa de goma.

## Limpieza del dispositivo

### NOTIFICACIÓN

El sudor o la humedad, incluso en pequeñas cantidades, pueden provocar corrosión en los contactos eléctricos cuando el dispositivo está conectado a un cargador. La corrosión puede impedir que se transfieran datos o se cargue correctamente.

- 1 Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Después de limpiarlo, deja que se seque por completo.

## Limpieza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

## Inmersión en agua

### NOTIFICACIÓN

El dispositivo es resistente al agua conforme a la norma IEC 60529 IPX7. Puede resistir la inmersión a una profundidad de 1 metro bajo el agua durante 30 minutos. La inmersión prolongada puede ocasionar daños en el dispositivo. Tras la inmersión, asegúrate de limpiar y secar el dispositivo al aire antes de usarlo o de cargarlo.

## Gestión de datos

**NOTA:** el dispositivo no es compatible con Windows 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac OS 10.3, ni con ninguna versión anterior.

## Tipos de archivo


El dispositivo de mano admite los siguientes tipos de archivos:

- Archivos de BaseCamp o HomePort™. Visita [www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning).
- Archivos de track GPX.
- Archivos de geocachés GPX. Visita [www.opencaching.com](http://www.opencaching.com).
- Archivos de fotografías JPEG.
- Archivos de puntos de interés personalizados GPI de Garmin POI Loader. Visita [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader).
- Archivos FIT para exportar a Garmin Connect.

## Instalación de la tarjeta de memoria

Puedes instalar una tarjeta de memoria microSD para disponer de más espacio de almacenamiento o mapas previamente cargados.

- 1 Gira la anilla en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de ella para extraer la tapa.
- 2 Extrae las pilas.
- 3 En el compartimento de las pilas/batería, desliza la ranura de la tarjeta ① hacia la izquierda y levántala.

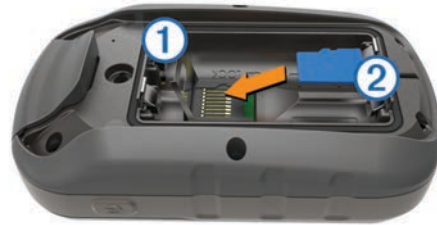

- 4 Coloca la tarjeta de memoria ② con los contactos dorados hacia abajo.
- 5 Cierra la ranura de la tarjeta.
- 6 Desliza la ranura de la tarjeta hacia la derecha para bloquearla.
- 7 Vuelve a colocar las pilas.
- 8 Vuelve a colocar la tapa de la batería y gira la anilla en el sentido de las agujas del reloj.

## Conexión del dispositivo a un ordenador

### NOTIFICACIÓN

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto USB, la tapa de goma y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

- 1 Levanta la tapa de goma del puerto USB.
- 2 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB del dispositivo.
- 3 Conecta el extremo grande del cable USB a un puerto USB del ordenador.

El dispositivo y la tarjeta de memoria (opcional) aparecen como unidades extraíbles en Mi PC en los equipos Windows y como volúmenes montados en los equipos Mac.

## Transferencia de archivos al dispositivo

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador.

En equipos Windows, el dispositivo aparecerá como una unidad extraíble o un dispositivo portátil y es posible que la tarjeta de memoria aparezca como una segunda unidad extraíble. En equipos Mac, el dispositivo y la tarjeta de memoria aparecerán como dispositivos de almacenamiento extraíble.

**NOTA:** es posible que algunos ordenadores con varias unidades en red no muestren las unidades del dispositivo adecuadamente. Consulta la documentación del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar la unidad.

- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Selecciona **Editar > Copiar**.
- 5 Abre el dispositivo portátil, unidad o volumen correspondiente al dispositivo o la tarjeta de memoria.
- 6 Ve a una carpeta.
- 7 Selecciona **Editar > Pegar**.

El archivo aparecerá en la lista de archivos de la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

## Eliminación de archivos

### NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben borrar.

- 1 Abre la unidad o el volumen **Garmin**.
- 2 Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Pulsa la tecla **Suprimir** en el teclado.

### Desconexión del cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

- 1 Realiza una de estas acciones:
  - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono **Quitar hardware de forma segura** situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
  - Para ordenadores con Mac, arrastra el icono del volumen a la papelera.
- 2 Desconecta el cable del ordenador.

## Solución de problemas

### Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder, deberás restablecerlo. Con esta acción no se borra ningún dato ni configuración.

- 1 Extrae las pilas/batería.
- 2 Vuelve a colocar las pilas/batería.

### Visualización de la información del dispositivo

Puedes ver el ID de la unidad, la versión del software y el acuerdo de licencia.

Selecciona **Configuración > Acerca de**.

## Apéndice

### tempe

La unidad tempe es un sensor de temperatura inalámbrico ANT+. Puedes acoplar el sensor a una correa o presilla segura para que esté al aire libre y, por tanto, pueda ofrecer datos de temperatura constantes y precisos. Debes vincular la unidad tempe con tu dispositivo para que muestre los datos de temperatura procedentes de tempe.

### Campos de datos

Algunos campos de datos requieren que te estés desplazando o necesitan accesorios ANT+ para mostrar los datos.

**Altura:** altitud de la ubicación actual por encima o por debajo del nivel del mar.

**Altura GPS:** altitud de la ubicación actual mediante el GPS.

**Altura - Máxima:** altura más alta alcanzada desde la última puesta a cero.

**Altura - Mínima:** altura más baja alcanzada desde la última puesta a cero.

**Altura sobre el terreno:** altitud de la ubicación actual sobre el nivel del suelo (en caso de que los mapas contengan información de altura suficiente).

**Amanecer:** hora a la que amanece según la posición GPS.

**Ascenso de última vuelta:** distancia vertical de ascenso de la última vuelta completa.

**Ascenso de vuelta:** distancia vertical de ascenso de la vuelta actual.

**Ascenso - Máximo:** nivel de ascenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.

**Ascenso - Media:** distancia vertical media de ascenso desde la última puesta a cero.

**Ascenso - Total:** distancia de altura total ascendida desde la última puesta a cero.

**Atardecer:** hora a la que anochece según la posición GPS.

**Barómetro:** presión actual calibrada.

**Cadencia:** número de revoluciones de la biela o número de zancadas por minuto. El dispositivo debe estar conectado a un accesorio de cadencia para que aparezcan estos datos.

**Cadencia de última vuelta:** cadencia media durante la última vuelta completa.

**Cadencia de vuelta:** cadencia media de la vuelta actual.

**Cadencia media:** cadencia media de la actividad actual.

**Calorías:** cantidad total de calorías quemadas.

**Cuentakilómetros:** cuenta total de la distancia recorrida en todas las rutas. El total no se suprime al restablecer los datos de la ruta.

**Cuentakilómetros de ruta:** cuenta total de la distancia recorrida desde la última puesta a cero.

**Descenso de última vuelta:** distancia vertical de descenso de la última vuelta completa.

**Descenso de vuelta:** distancia vertical de descenso de la vuelta actual.

**Descenso - Máximo:** nivel de descenso máximo en pies o metros por minuto desde la última puesta a cero.

**Descenso - Media:** distancia vertical media de descenso desde la última puesta a cero.

**Descenso - Total:** distancia de altura total descendida desde la última puesta a cero.

**Desvío de trayecto:** distancia hacia la izquierda o la derecha por la que te has desviado respecto de la ruta original del trayecto. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Distancia de última vuelta:** distancia recorrida en la última vuelta completa.

**Distancia de vuelta:** distancia recorrida en la vuelta actual.

**Distancia hasta destino:** distancia restante hasta el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Distancia hasta siguiente:** distancia restante hasta el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Distancia track:** distancia recorrida en el track actual.

**Distancia vertical a destino:** distancia de altura entre la posición actual y el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Distancia vertical a siguiente:** distancia de altura entre la posición actual y el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**ETA a destino:** hora del día estimada a la que llegarás al destino final (ajustada a la hora local del destino). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**ETA a siguiente:** hora del día estimada a la que llegarás al siguiente punto intermedio de la ruta (ajustada a la hora local del punto intermedio). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Factor de planeo:** factor de distancia horizontal recorrida hasta el cambio en la distancia vertical.



- Factor de planeo a destino:** factor de planeo necesario para descender desde la posición actual hasta la altura del destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Fecha:** día, mes y año actual.
- Frecuencia cardiaca:** frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto (ppm). El dispositivo debe estar conectado a un monitor de frecuencia cardiaca compatible.
- Frecuencia cardiaca de última vuelta:** frecuencia cardiaca media durante la última vuelta completa.
- Frecuencia cardiaca media:** frecuencia cardiaca media durante la actividad actual.
- Frecuencia cardiaca por vuelta:** frecuencia cardiaca media durante la vuelta actual.
- Giro:** ángulo de diferencia (en grados) entre el rumbo hacia tu destino y el trayecto actual. L significa girar a la izquierda. R significa girar a la derecha. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Hora del día:** hora actual del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano).
- Intensidad de la señal GPS:** intensidad de la señal del satélite GPS.
- Límite de velocidad:** límite de velocidad indicado para carretera. No disponible en todos los mapas ni en todas las áreas. Sigue siempre las señales de circulación de los límites de velocidad vigentes de la carretera.
- Media de vueltas:** tiempo medio por vuelta durante la actividad actual.
- Ninguno:** campo de datos en blanco.
- Nivel de la batería:** carga restante de la batería.
- Pendiente:** cálculo de subida (altura) durante la carrera (distancia). Por ejemplo, si por cada 3 m (10 ft) que subes, recorres 60 m (200 pies), la pendiente es del 5 %.
- Porcentaje de frecuencia cardiaca máxima:** porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima.
- Porcentaje de frecuencia cardiaca media:** porcentaje medio de la frecuencia cardiaca máxima durante la actividad actual.
- Porcentaje de frecuencia cardiaca por vuelta:** porcentaje medio de la frecuencia cardiaca máxima durante la vuelta actual.
- Precisión de GPS:** margen de error de la ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de 3,65 m (+/- 12 ft).
- Presión atmosférica:** presión atmosférica actual sin calibrar.
- Profundidad:** profundidad del agua. El dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA® 0183 o NMEA 2000® que pueda detectar la profundidad del agua.
- Puntero:** una flecha indica la dirección del siguiente punto intermedio o giro. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Rumbo:** dirección hacia un destino desde tu ubicación actual. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Rumbo:** dirección en la que te desplazas.
- Rumbo de brújula:** dirección en la que te desplazas según la brújula.
- Rumbo del GPS:** la dirección en la que te desplazas según el GPS.
- Temperatura:** temperatura del aire. Tu temperatura corporal afecta a la temperatura del sensor.
- Temperatura - Agua:** temperatura del agua. El dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA 0183 que pueda detectar la temperatura del agua.
- Temperatura máxima en las últimas 24 horas:** temperatura máxima registrada en las últimas 24 horas.
- Temperatura mínima en las últimas 24 horas:** temperatura mínima registrada en las últimas 24 horas.
- Temporizador de la alarma:** tiempo actual del temporizador de cuenta atrás.
- Temporizador del cronómetro:** tiempo de cronómetro de la actividad actual.
- Tiempo de ruta:** cuenta total del tiempo total empleado mientras te desplazas y mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
- Tiempo de ruta - Detenido:** cuenta total del tiempo empleado mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
- Tiempo de ruta - En movimiento:** cuenta total del tiempo empleado mientras te desplazas desde la última puesta a cero.
- Tiempo de última vuelta:** tiempo de cronómetro de la última vuelta completa.
- Tiempo hasta destino:** tiempo restante estimado para llegar al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Tiempo hasta siguiente:** tiempo restante estimado para llegar al siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Tiempo transcurrido (total):** tiempo total registrado. Por ejemplo, si inicias el temporizador y corres 10 minutos, lo paras durante 5 minutos, lo reanudas de nuevo y corres durante 20 minutos, el tiempo transcurrido es 35 minutos.
- Tipo de giro:** dirección del siguiente giro de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Total de vuelta:** tiempo de cronómetro de todas las vueltas completadas.
- Trayecto:** dirección hacia un destino desde la ubicación de inicio. El trayecto puede visualizarse como ruta planificada o establecida. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Ubicación (lat/lon):** posición actual en longitud y latitud, sin tener en cuenta la configuración de formato de posición seleccionada.
- Ubicación (seleccionada):** posición actual utilizando la configuración de formato de posición seleccionada.
- Ubicación del destino:** posición del destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Velocidad:** velocidad de desplazamiento actual.
- Velocidad de avance al waypoint:** velocidad a la que te aproximas a un destino siguiendo una ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Velocidad de última vuelta:** velocidad media durante la última vuelta completa.
- Velocidad de vuelta:** velocidad media durante la vuelta actual.
- Velocidad - Máxima:** velocidad más elevada alcanzada desde la última puesta a cero.
- Velocidad - Media total:** velocidad media al desplazarte y detenerte desde la última puesta a cero.
- Velocidad - Promedio en movimiento:** velocidad media al desplazarte desde la última puesta a cero.
- Velocidad vertical:** nivel de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.
- Velocidad vertical a destino:** nivel de ascenso o descenso hasta una altitud predeterminada. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
- Volver a trayecto:** dirección en la que te desplazas para volver a la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Vuelta actual:** tiempo de cronómetro de la vuelta actual.

**Vueltas:** número de vueltas completadas durante la actividad actual.

**Waypoint en destino:** último punto de la ruta al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Waypoint en siguiente:** siguiente punto de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.

**Zona de frecuencia cardíaca:** escala actual de tu frecuencia cardíaca (1 a 5). Las zonas predeterminadas se basan en tu perfil de usuario y en tu frecuencia cardíaca máxima (220 menos tu edad).

## Cálculo de las zonas de frecuencia cardíaca

Zona	% de la frecuencia cardíaca máxima	Esfuerzo percibido	Ventajas
1	50–60%	Ritmo fácil y relajado; respiración rítmica	Entrenamiento aeróbico de nivel inicial; reduce el estrés
2	60–70%	Ritmo cómodo; respiración ligeramente más profunda; se puede hablar	Entrenamiento cardiovascular básico; buen ritmo de recuperación
3	70–80%	Ritmo moderado; es más difícil mantener una conversación	Capacidad aeróbica mejorada; entrenamiento cardiovascular óptimo
4	80–90%	Ritmo rápido y un poco incómodo; respiración forzada	Mejor capacidad y umbral anaeróbicos; mejor velocidad
5	90–100%	Ritmo de sprint; no se soporta durante mucho tiempo; respiración muy forzada	Resistencia anaeróbica y muscular; mayor potencia



# Índice

## A

accesorios **8, 12**  
alarmas  
  navegación **12**  
  proximidad **6**  
  reloj **7**  
alarmas de proximidad **6**  
almacenar datos **13**  
almanaque  
  hora de salida y puesta del sol **7**  
  periodos de caza y pesca **7**  
altímetro **5, 11**  
altura **2, 5**  
  gráfica **5**  
archivos, transferir **6, 13**  
Auto Lap **11**  
aventuras **3, 4**

## B

barómetro **5**  
BaseCamp **3, 4, 13**  
batería **1, 12**  
  almacenamiento **13**  
  instalar **1**  
  optimizar **9, 12**  
bloquear, pantalla **9**  
borrar  
  historial **8**  
  todos los datos del usuario **14**  
botón de encendido **1**  
botones **1**  
botones en pantalla **1**  
brújula **5**  
  configuración **10**  
  navegar **5**

## C

calculadora **7**  
cálculo del área **6**  
calendario **7**  
calibrar  
  altímetro **5**  
  brújula **5**  
campos de datos **9, 14**  
carrera **7**  
chirp **6, 11**  
ciclismo **7**  
City Navigator **4**  
compartir datos **6**  
configuración **9–12**  
  dispositivo **10**  
configuración de la hora **11**  
configuración de la pantalla **9, 10**  
configuración del mapa **9**  
configuración del rumbo **10**  
configuración del sistema **10**  
controles **9**  
cronómetro **7**

## D

datos  
  almacenar **8**  
  transferir **8, 13**  
datos de usuario, borrar **14**  
deportista habitual **11**  
descargar, geocachés **6**  
Destino **4**  
direcciones, buscar **4**  
dispositivo  
  cuidados **13**  
  registro **12**  
  restablecer **14**

## E

ejercicio **7, 8, 11**  
especificaciones **12**

## F

formato de posición **11**  
frecuencia cardiaca, zonas **8, 16**

## G

Garmin Connect, almacenar datos **8**  
Garmin Express **12**  
  actualizar software **12**  
  registrar el dispositivo **12**  
geocachés **6, 13**  
  configuración **11**  
  descargar **6**  
GLONASS **10**  
GPS **7, 10**

## H

historial **8**  
  enviar al ordenador **8**  
hombre al agua (MOB) **5**  
HomePort **13**  
hora de salida y puesta del sol **7**  
husos horarios **11**

## I

ID de unidad **14**

## L

limpiar el dispositivo **13**  
limpiar la pantalla táctil **13**

## M

mando a distancia para VIRB **7**  
mapas **4, 9**  
  actualizar **12**  
  campos de datos **9**  
  configuración **9**  
  navegar **2**  
  opcional **4**  
menú **1**

## N

navegación **4, 5**  
  brújula **5**  
  carretera **5**  
  configuración **11**  
  configuración de alarmas **12**  
  detener **4**  
notificaciones **7**

## O

ordenador, conectar **13**

## P

pantalla **9**  
  bloquear **9**  
pantalla de inicio **1**  
pantalla táctil **1, 9**  
perfil del usuario **11**  
perfiles **9–11**  
periodos de caza y pesca **7**  
personalizar el dispositivo **9**  
planificador de rutas. *Consulta* rutas

## R

registrar el dispositivo **12**  
registro del dispositivo **12**  
registro del producto **12**  
resistencia al agua **13**  
restablecer, configuración **12**  
restablecer el dispositivo **12, 14**  
retroiluminación **9, 12**  
rutas **3**  
  borrar **3**  
  configuración **10**  
  crear **3**  
  editar **3**  
  visualización en el mapa **3**

## S

sensores ANT+ **11**  
  vincular **8**

señales del satélite **7**  
  adquirir **4**  
Sight N' Go **5**  
smartphone **6**  
  vincular **7**  
software, actualizar **12**  
solución de problemas **12, 14**

## T

tarjeta de memoria **13**  
tarjeta microSD **1, 13**. *Consulta* tarjeta de memoria  
Tecnología Bluetooth **7**  
tempe **14**  
temperatura **14**  
temporizador **8**  
  cuenta atrás **7**  
temporizador de cuenta atrás **8**  
tonos **10**  
TracBack **2**  
tracks **1, 2, 4**  
  configuración **2, 10**  
transferir  
  archivos **3, 6, 13**  
  tracks **6**  
trayecto, puntero **5**

## U

ubicaciones  
  editar **2**  
  guardar **2**  
unidades de medida **11**  
USB  
  conector **1**  
  desconectar **14**  
  modo de almacenamiento masivo **13**  
  transferir archivos **13**

## V

vincular  
  sensores ANT+ **8**  
  smartphone **7**

## W

waypoints **2, 4**  
  borrar **3**  
  editar **2, 3**  
  guardar **2**  
  proyectar **3**

# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk  
kann abweichen



913-397-8200  
1-800-800-1020

